（小炮）2020年10月17号后单网水炮接线图

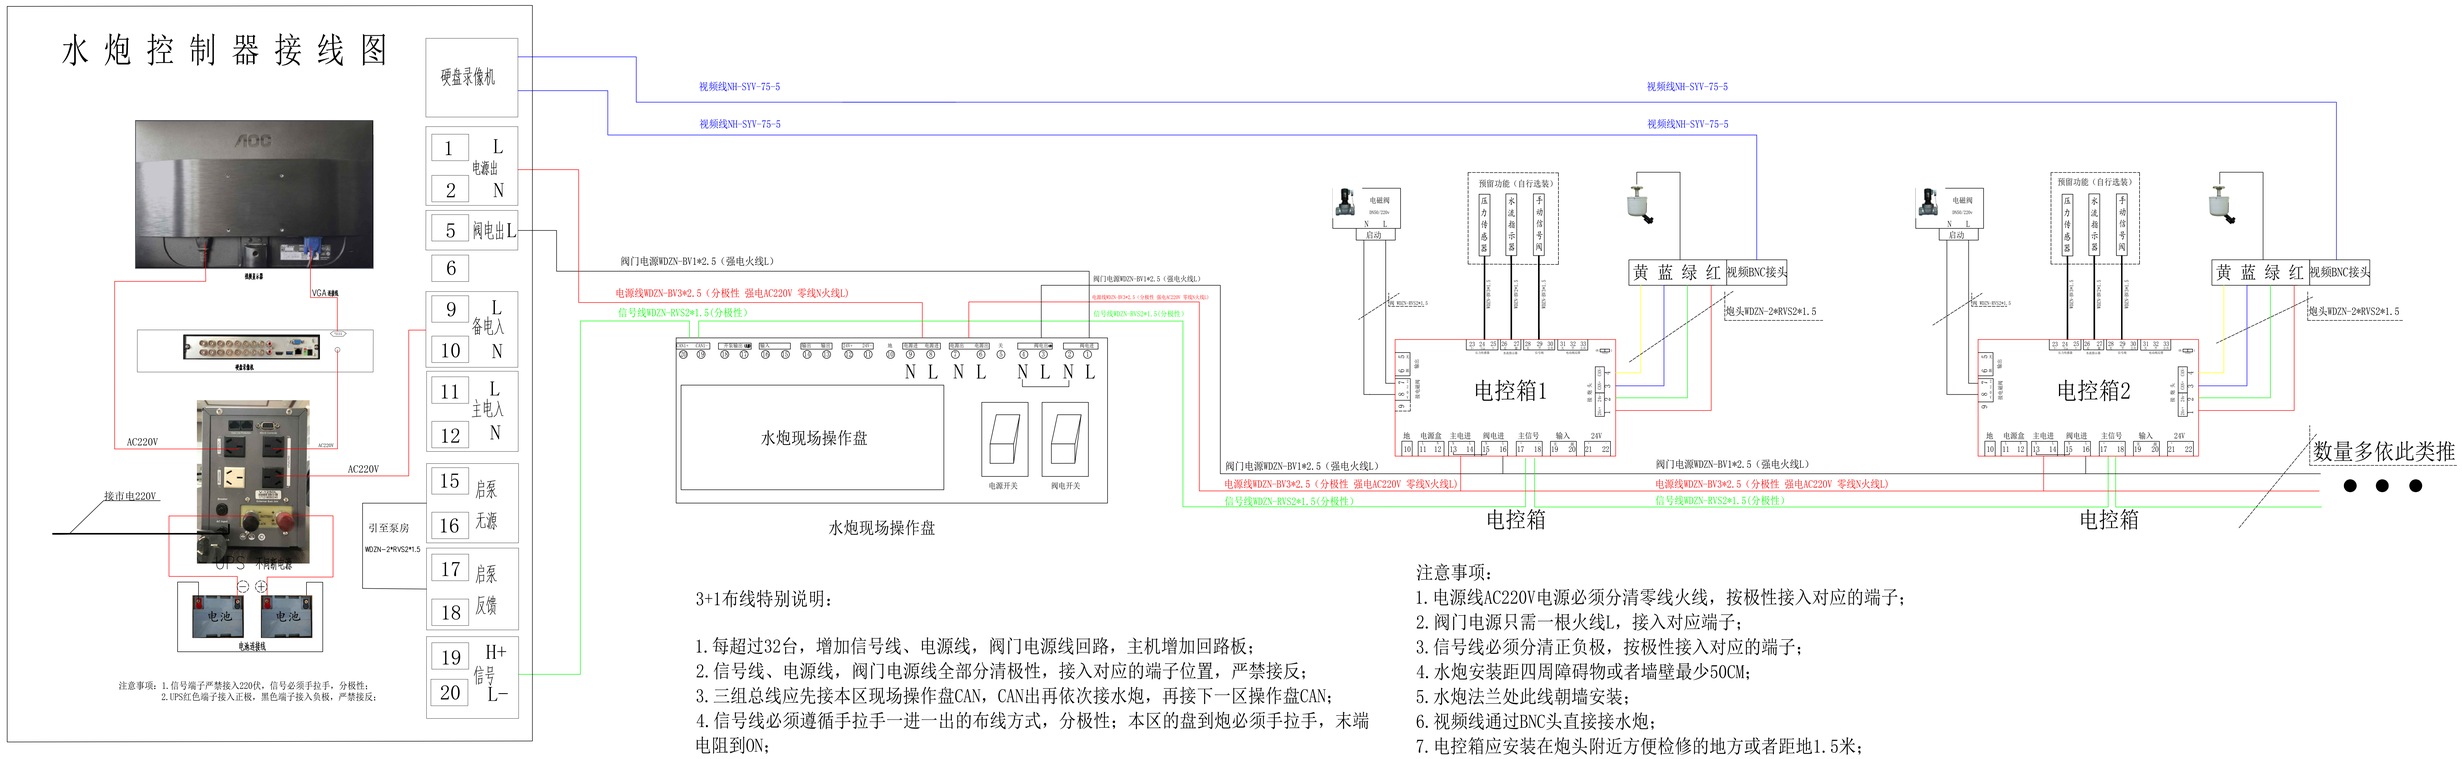

3+1布线特别说明：

1.每超过32台，增加信号线、电源线，阀门电源线回路，主机增加回路板；
2.信号线、电源线，阀门电源线全部分清极性，接入对应的端子位置，严禁接反；
3.三组总线应先接本区现场操作盘CAN，CAN出再依次接水炮，再接下一区操作盘CAN；
4.信号线必须遵循手拉手一进一出的布线方式，分极性；本区的盘到炮必须手拉手，末端电阻到ON；
5.视频线为点对点，每路直接拉至主机；如距离超过300米，建议使用光纤+光端机传输；

注意事项：
1.电源线AC220V电源必须分清零线火线，按极性接入对应的端子；
2.阀门电源只需一根火线L，接入对应端子；
3.信号线必须分清正负极，按极性接入对应的端子；
4.水炮安装距四周障碍物或者墙壁最少50CM；
5.水炮法兰处此线朝墙安装；
6.视频线通过BNC头直接接水炮；
7.电控箱应安装在炮头附近方便检修的地方或者距地1.5米；
8.水炮现场操作盘安装在靠近安全出口距地1.5米；
9.炮壳正下方有紫外传感器要轻拿、轻放；
10.水炮自带电缆预留一定长度使其自身旋转一圈，操作盘火警输入接12、16端子；